


El ladrillo llamado R8 es el “cerebro” del kit robótico. Tiene conectores laterales para motores y sensores.


Salida /
Entrada Mini
USB para
conexión a PC
y batería

Boton Reset
o encendido apagado
segun modelo

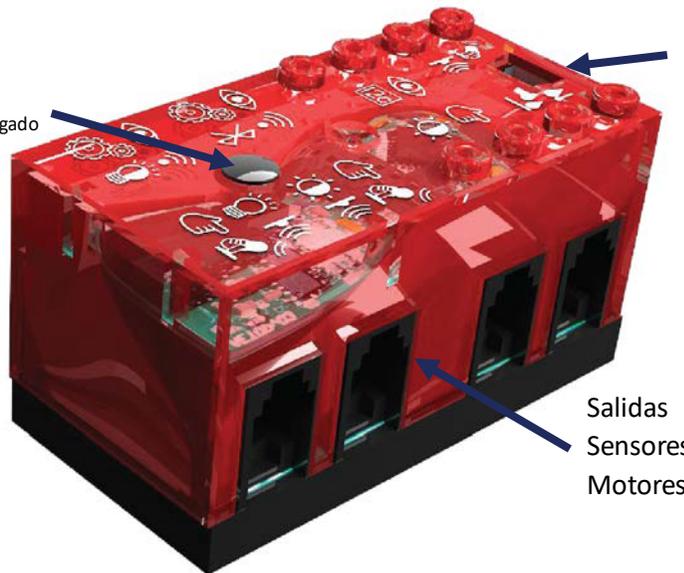

Salidas
Sensores
Motores

Su corazón es una Placa símil Arduino Genuino con agregados. Un agregado es un sensor infrarrojo para detectar un control remoto y un mini parlante para reproducir melodías y sonidos básicos. Cuenta con 3 led indicadores y se alimenta y/o conecta a la PC por medio de una entrada de conexión mini USB. El software de Arduino detecta esta placa como Arduino Genuino micro. El chip “cerebro” del conjunto es un Chip ATMEL Atmega32U 1628E.

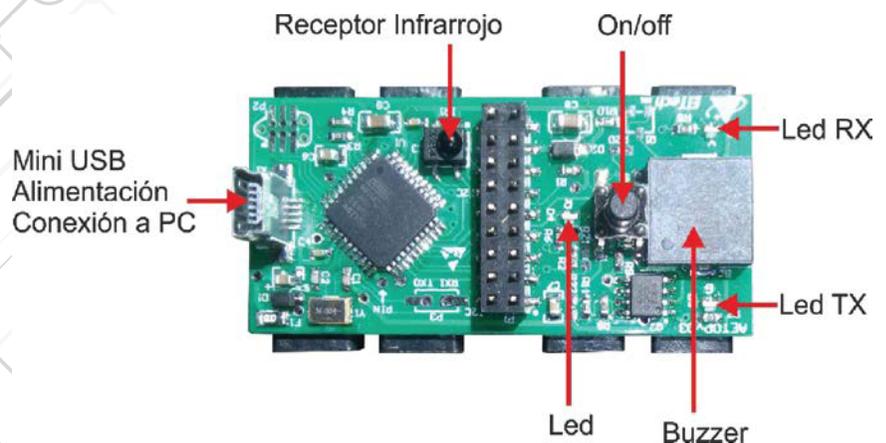

El ladrillo tiene varias conexiones. Por cada conector tiene alimentación +5V, masa y salidas/entradas digitales y/o analógicas.

ENTRADAS y SALIDAS DIGITALES:

Estas se llaman digitales porque sólo pueden manejar valores 0 o 1 (apagado / encendido).

ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS:


Una señal eléctrica analógica es aquella en la que los valores de la tensión o voltaje varían constantemente y pueden tomar cualquier valor. Un sistema de control (como un microcontrolador) no tiene capacidad alguna para trabajar con señales analógicas, de modo que necesita convertirlas en señales digitales para poder trabajar con ellas.

En el caso de un Arduino, el valor de 0 voltios analógico es expresado en digital como 0, y el valor de 5V analógico es expresado en digital como 1023.

Arduino tiene una resolución de 10 bits, es decir, unos valores entre 0 y 1023.

Conexiones sugeridas


Su corazón es una Placa símil Arduino Genuino con agregados como un sensor infrarrojo para detectar un control remoto y un mini parlante para reproducir melodías y sonidos básicos.

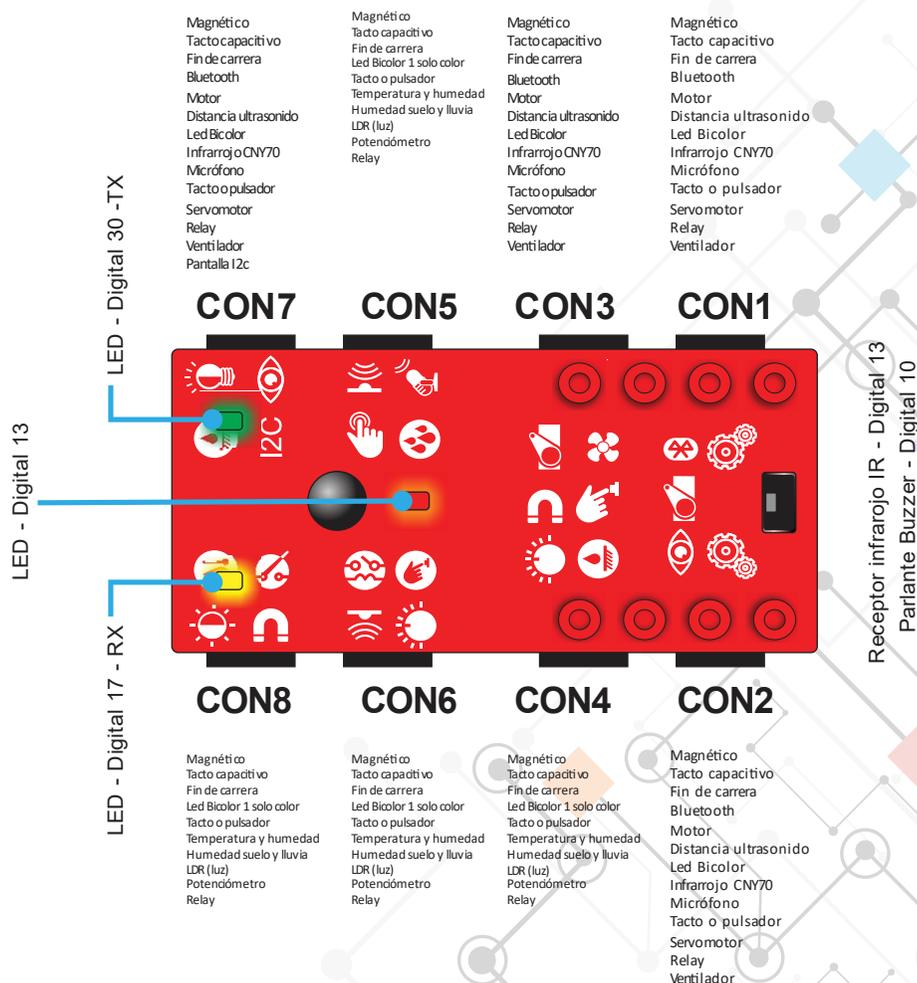

En el esquema anterior se ven las salidas PIN por cada conector. Las van a necesitar en el caso de usar código de Arduino.

Si se usa nuestro programa recomendado Ardublock para Mis Ladrillos solo se necesita poner directamente el número de conector.

Los iconos impresos son sugerencias de conexión pero las posibilidades de conexión en algunos casos son más amplias, (ver abajo)

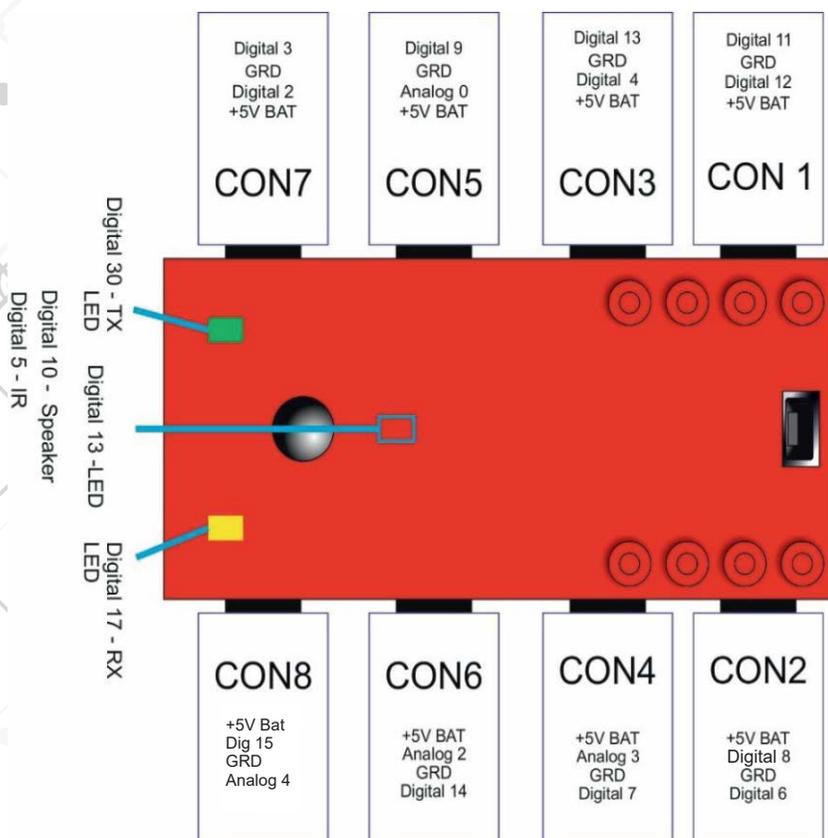

Instalación y configuración Arduino

Arduino es una plataforma de código abierto que se utiliza para la construcción de proyectos de electrónica. Una placa Arduino consiste tanto en un tablero de circuito físico programable, denominado también como un microcontrolador y un programa que se puede desarrollar en el IDE de Arduino (Entorno de Desarrollo Integrado) que se ejecuta en un ordenador, se utiliza para escribir y cargar el código de la computadora a la tarjeta física. <https://www.arduino.cc/>

mBlock y su extensión para R8 Mis Ladrillos.

Arduino 1.6.9

WINDOWS: https://www.arduino.cc/download_handler.php

MAC OS: https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.9-macosx.zip

LINUX: https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.9-linux32.tar.xz

Una vez descargado hay que instalarlo como cualquier software común según su sistema operativo.

Ejemplo en Windows:


Hacer doble click en el archivo descargado




Aceptar:




Instalar:

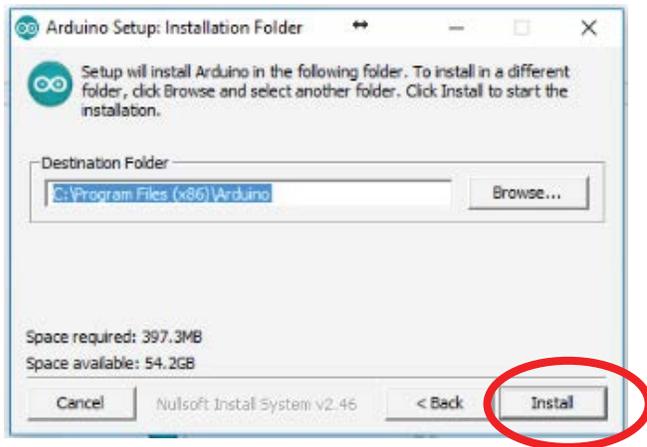


Esperar...

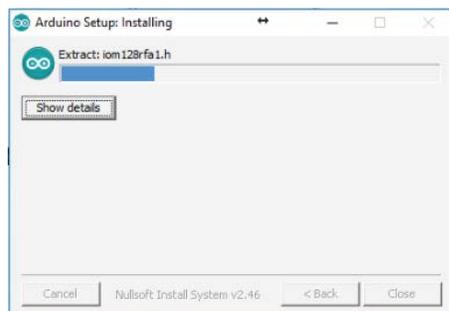


Cerrar:

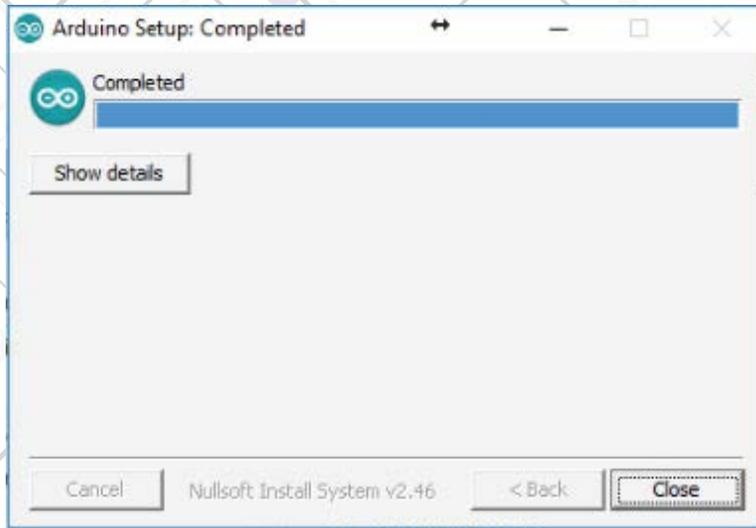

Ya instaló el software de Arduino, para abrirlo hacer doble click en el icono del escritorio (o en su defecto en inicio/programas)

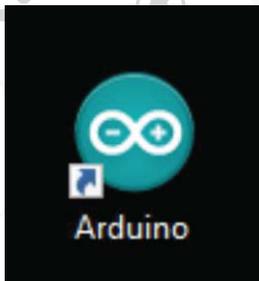


Se abre una ventana como esta:

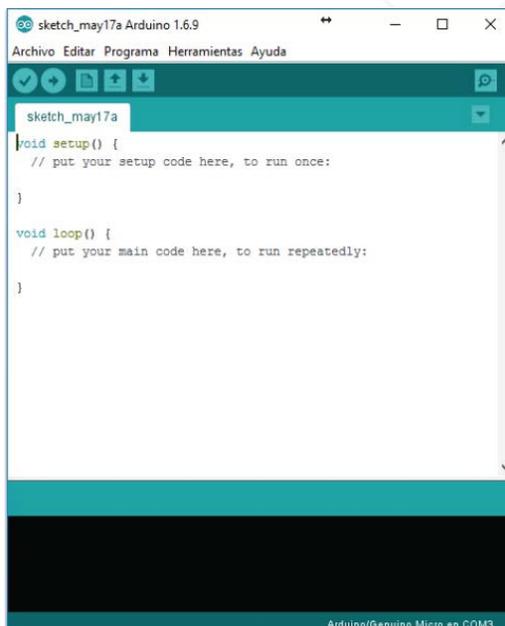


Ahora deberá conectar el ladrillo R8 al puerto usb de la computadora:



La primera vez se deberá esperar a que la computadora instale los controladores. Luego se debe seleccionar en Herramientas/Placa/Arduino Genuino Micro

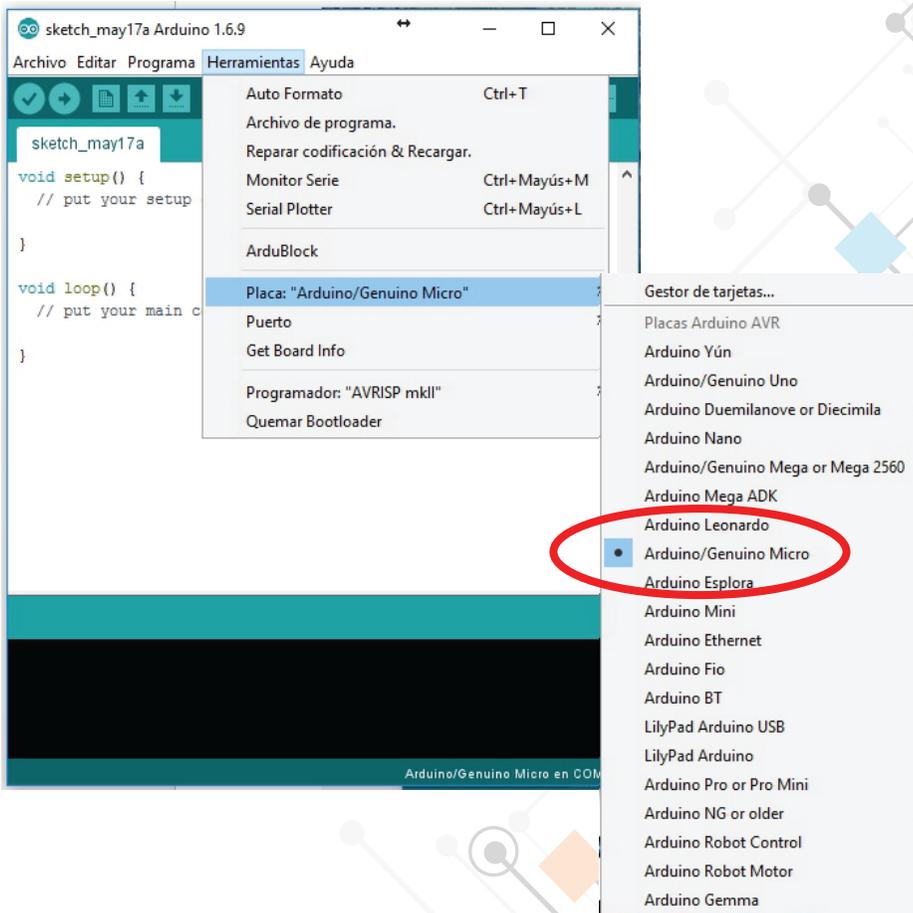

Ya casi estamos, ahora solo nos falta verificar el puerto COM al que se conecta. Abrir Herramientas/Puerto/ y seleccionar el puerto donde aparezca la placa Genuino micro, si es que no está seleccionado ese puerto.

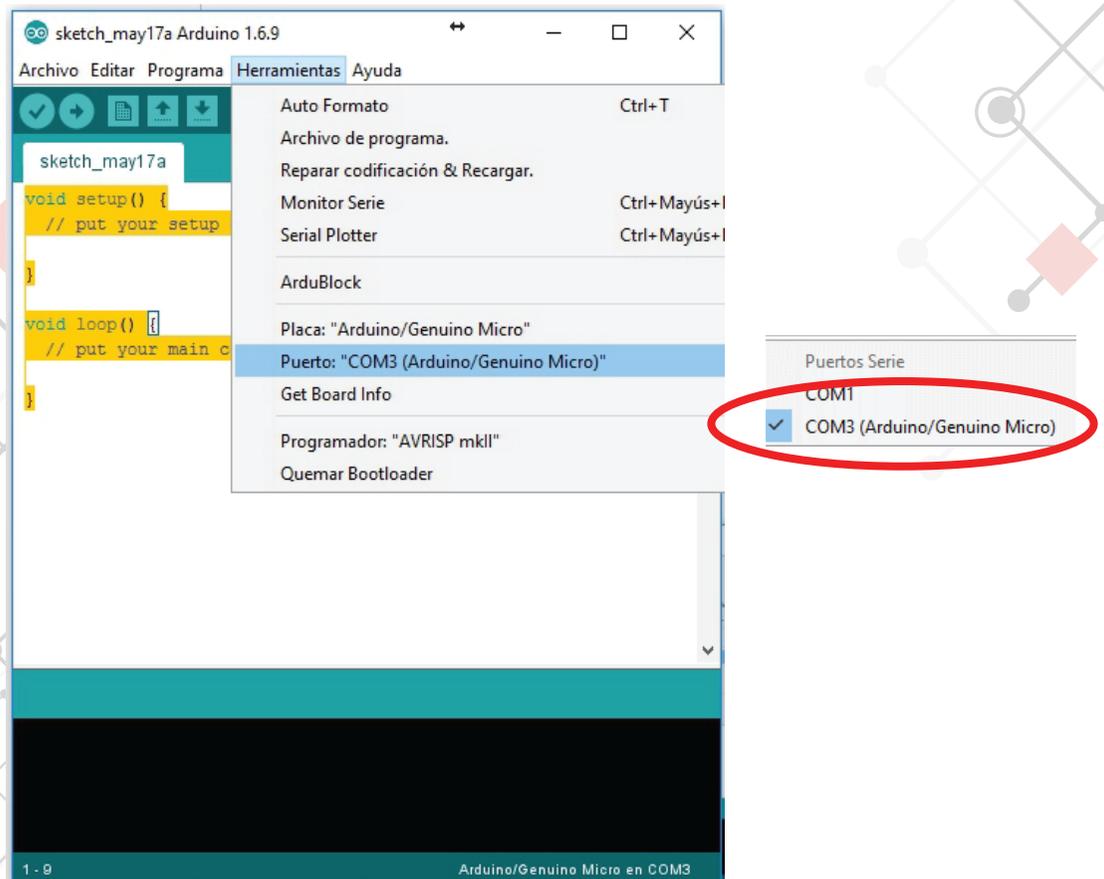

Listo! Ya se pueden cargar codigos de arduino.



Para más información sobre cómo programar en Arduino:


<https://www.arduino.cc/en/Tutorial/HomePage>
También hay miles de páginas en español que se pueden buscar en internet.

Sensores incluidos en la placa


Receptor IR

En el pin **digital 5** hay conectado un receptor infrarrojo que permite captar señales de controles remotos. Acá mostramos al ladrillo R8 sin su carcasa a modo ilustrativo (no se puede abrir normalmente).

Receptor Infrarrojo

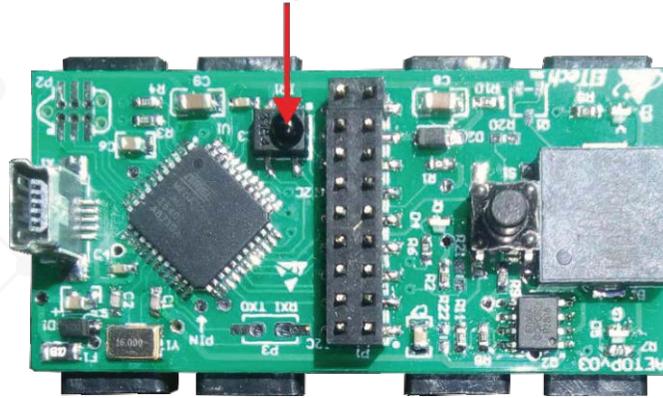

Mini parlante o Buzzer

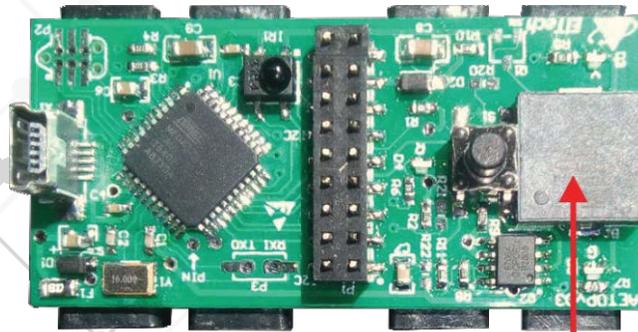

Buzzer multifrecuencia


En el pin **digital 10** hay conectado un mini parlante que permite reproducir sonidos o melodías básicas.

Leds de la placa

La placa tiene 3 leds que se iluminan con la comunicación USB. Estos son configurables para encendido u apagado a gusto.

- El LED verde es el de comunicación TX conectado al Puerto **Digital 30**
- El LED amarillo es el de comunicación RX conectado al Puerto **Digital 17**
- El LED rojo central muestra cuando se está reiniciando el dispositivo. Está conectado al Puerto **Digital 13**.

Estos 3 leds en el caso de usarse con código nativo Arduino, tienen función invertida, es decir HIGH funciona como LOW, y LOW funciona como HIGH.

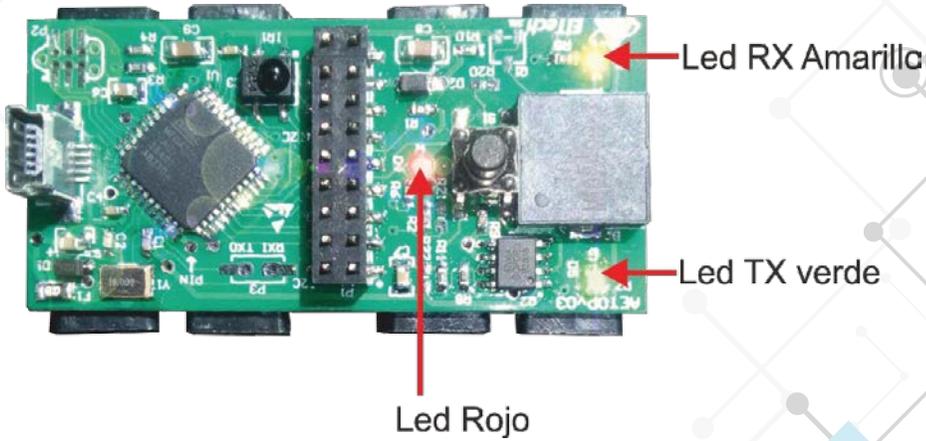

Pin	Pin Name (ATMEGA32U4-AU)	Mapped Pin Name	Modulo AETOPV04	Modulo AEBOTV04	Pin Name (ATMEGA32U4-AU)	Mapped Pin Name	Modulo AETOPV04	Modulo AEBOTV04
1	PE6 (INT6/AIN0)	Digital pin 7	P1-13	CON 4 SW11 - PIN1	GND1	GND	GND + P2-06	GND + P1-17 + P2-06
2	UVcc	+5V	VCC + P2-04		AVCC	AVCC	VCC + P2-04	
3	D-	RD-	X1 - USB - D-		(ICP1/ADC8) PD4	Digital pin 4	P1-D4 + P2-02	CON3 - LED2 - PIN3
4	D+	RD+	X1 - USB - D+		(T1/#OC4D/ADC9) PD6	Digital pin 12	P1-03	CON1 - MOTOR IZQ - PIN3
5	UGnd	UGND	GND + P1-17 + P2-06	CON1 a CON8 - PIN2	(T0/OC4D/ADC10) PD7	Digital pin 6 (PWM)	P1-05	CON2 - MOTOR DER - PIN1
6	UCap	UCAP			(ADC11/PCINT4) PB4	Digital pin 8		CON2 - MOTOR DER - PIN3
7	VUSB	VBus	VCC + P2-04		(PCINT5/OC1B/#OC4B/ADC12) PB5	Digital pin 9 (PWM)	P1-08	CON5 - SW11 IZQ - PIN1
8	(SS/PCINT0) PB0	Digital Pin 17 - RXLED	LED AMARILLO		(PCINT5/OC1B/#OC4B/ADC13) PB6	Digital Pin 10 (PWM)	P1-07 - opcion A (BUZZER)	
9	(PCINT1/SCLK) PB1	Digital Pin 15 SCK	P1-09 / P2-03	CON8 - PIN1	(OC3A/#OC4A) PD6	Digital Pin 5 (PWM)	RECEPTOR INFRAROJO	
10	(PD/PCINT2/MOSI) PB2	MOSI	P2-03		(ICP3/CLK0/#OC4A) PC7	Digital Pin 13 (PWM)	LED ROJO - P1-10	CON3 - LED1 - PIN1
11	(PDP/PCINT3/MISO) PB3	MISO / DP14	P2-01	CON8 - FLED - PIN1	(#HWB) PE2	HWB	GND + P2-06	GND + P1-17 + P2-06
12	(PCINT7/OC0A/OC1C/#RTS) PB7	Digital pin 11 (PWM)	P1-01	CON1 - MOTOR IZQ - PIN1	Vcc1	+5V	VCC + P2-04	
13	RESET	RESET	P2-RST (opcion J2)		GND2	GND	GND + P2-06	CON1 a CON8 - PIN2
14	Vcc	+5V	+5- CON1 a CON8 - PIN4		(ADC7/TD1) PF7	Analog In 0	P1-06	CON5 - MIC1 IZQ - PIN3
15	GND	GND	GND + P1-17 + P2-06	CON1 a CON8 - PIN2	(ADC6/TDO) PF6	Analog In 1	PIN T1	
16	XTAL2	XTAL2			(ADC5/TMS) PF5	Analog In 2	P1-12	CON6 - LDR DER - PIN3
17	XTAL1	XTAL1			(ADC4/TCK) PF4	Analog In 3	P1-14	CON4 - MIC2 DER - PIN3
18	(OC0B/SCL/INT0) PD0	Digital pin 3 (SCL) (PWM)	P1-11	CON7 - IZQ SCL - PIN1	(ADC1) PF1	Analog In 4	P1-16	CON8 - PIN3
19	(SDA/INT1) PD1	Digital pin 2 (SDA)	P1-02	CON7 - IZQ SDA - PIN3	(ADC0) PF0	Analog In 5		
20	(RXD1/INT3) PD2	Digital pin 0 (RX)	P3-01		AREF	AREF		
21	(TXD1/INT3) PD3	Digital pin 1 (TX)	P3-02		GND3	GND	GND + P2-06	GND + P1-17 + P2-06
22	(XCK1/#CTS) PD5	Digital Pin 30 - TXLED	LED VERDE / PIN T2		AVCC1	AVCC	VCC + P2-04	

ALIMENTACION	
VBAT	+5V (ALIMENTACION)
GND	GND (ALIMENTACION)
	CON1-CON8 - PIN4
	CON1 a CON8 - PIN2